


DENVER®

DENVER WCT-5001

Vildtkamera Kvikstartguide

ENG

Overblik

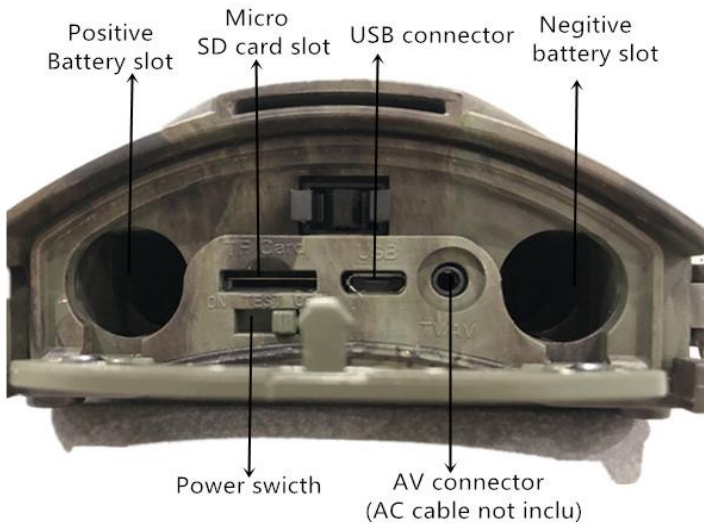

EN	DA
Positive battery slot	Positiv batteriterminal
Micro SD card slot	Kortholder til Micro SD-kort
USB connector	USB-terminal
Negative battery slot	Negativ batteriterminal
Power switch	Strømkontakt
AV connector (AC cable not incl.)	AV-terminal (AC-kabel er tilkøb)



EN	DA
DC Input	DC strømindtag
IR LED	IR LED

IR LED	IR LED
Photosensitive	Lysføler
Indicate Light	Indikatorlampe
Lens	Linse
PIR	PIR
Bottom Lock	Bundlås
Bottom Fix Hole	Monteringshul i bund

Kameraet har 3 grundlæggende driftstilstande:

1. Fra: Strømkontakten står på OFF.

- 1.1 Læg 4 AA-batterier i (tilkøb)
- 1.2 Understøtter micro SD-kort op til 32 GB (tilkøb)

2. TEST-tilstand: Strømkontakten står på TEST.

Skub strømkontakten fra OFF til Test (indikatorlampen blinker to gange, når kameraet registrerer micro SD-kortet, eller blinker én gang, hvis der intet micro SD-kort er i). Skub kontakten over på ON for at tænde kameraet. (Skub ikke strømkontakten direkte fra OFF til ON)

Når du har sat et Micro SD-kort (tilkøb) i kameraet, skal du forbinde det til en computer via USB-kablet (i TEST-tilstand), og du vil nu se kameraet som en flytbar enhed.

3. Tændt: Strømkontakten står på ON.

I denne tilstand blinker indikatorlampen i ca. 10 sekunder som tegn på buffering, og herefter fungerer kameraet automatisk via bevægelsesdetektion.

Kameraet er forudindstillet til 3 multi shoot + 10s video, hvilket betyder, at det optager 3 billeder og en 10 sekunders videosekvens pr. udløsning.

Ud af de tre ovennævnte tilstande er OFF den såkaldt 'sikre tilstand', når du udskifter kameraets micro SD-kort eller batterier eller transporterer kameraet.

4. Sådan gennemser du dine fotos og videooptagelser fra kameraet

Sluk kameraet, skub strømkontakten over på Test, forbind kameraet til en computer via USB-kablet (i TEST-tilstand), hvorefter kameraet fungerer som en flytbar enhed.

Bemærk, at dette ikke er en fejl på kameraet:

Tæt regn, tåge eller støvregn (i mørke) vil give hvide fotos uden motiv.

DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Som slutbruger er det vigtigt, at du afleverer dine brugte batterier til de ordninger, der er etablerede. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr samt bærbare batterier gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importør:

DENVER ELECTRONICS A/S

Omega 5A, Søften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denverelectronics