

# DENVER WS-520 - Værstasjon 433MHz med berøringsskjerm

## Hovedfunksjoner og spesifikasjoner

### 1. Hovedenhet

LCD-skjerm med 3 berøringsknapper: (a) MEM/▼, (b) °C/°F/SET (c) CH/▲

Viser klokka, du kan velge mellom 12 timers visning eller 24 timer, og °C eller °F

Viser temperatur og luftfuktighet innendørs

Viser temperatur og luftfuktighet utendørs

Innendørs temperaturområde: 0°C~+50°C, innendørs fuktighetsområde: 20 %~90 %

Målte maks/min temperaturer, innendørs og utendørs

Du kan koble opp til 3 utendørs sensorer (du kan velge kanal 1-3 på hovedenheten)

Fuktighetsindikator på skjermen (avbildet spann)

Visning av nåværende atmosfære i rommet

Plasseres på et bord ved hjelp av et integrert stativ, eller henges opp på veggen. Opphengshull bak

Batteri: 2xAAA (hovedenhet) + 2xAA (utendørs sensor). Batteriene følger ikke med.

### 2. Fjernsensor

Visning av temperatur og fuktighet utendørs

Batterikammer

CH bryter - Velg kanal (1-3)

Veggfeste til oppheng - Fjernsensoren kan monteres på en vegg ved hjelp av dette hullet.

°C/°F knapp - Med denne knappen veksler du mellom Celsius (°C) og Fahrenheit (°F).

### Slå på og Reset

- 1) Begynn med å sette inn batterier i hovedenheten, og i utendørs sensoren deretter. Skjermen vil slås på etter ca. 3 sekunder.
- 2) Etter 3 minutter vil hovedenheten vise både temperatur og fuktighet innendørs/utendørs.
- 3) Etter disse 3 minuttene, vil RF-søket på hovedenheten stoppe. (Hvis du ønsker å koble til ytterligere sensorer, må du starte RF-søket på nytt)
- 4) Standard måleenhet for temperaturvisning er Celsius, og i utgangspunktet vises klokka i 24 timers format.

## Betjeningstaster og skjerm

TASTER		BETJENING		
			°C/°F/SET	CH/▲
Standard modus	Klikk	Maks/Min målinger	Veksle mellom °C og °F	Veksle mellom kanaler
	Hold	Slette Maks/Min målinger	Starte innstilling av klokka	Nytt RF-mottak
Modus for innstilling av klokka	Klikk	Øker	Bekrefter, og går til neste innstilling	Reduserer
	Hold	Reduserer med 8 trinn/sekund	-----	Øker med 8 trinn/sekund

## Betjening av knappene

### 1. °C/°F/SET KNAPPEN

#### 1) Standard modus

- a) Klikk - veksler mellom °C og °F
- b) Hold inne - Starter innstilling av klokka

#### 2) Modus for innstilling av klokka

- c) Hold inne "°C/°F/SET" for å starte innstilling av klokka. Time og minutt vil blinke 1 gang i sekundet. Klikk på "CH/▲" eller "MEM/▼" for å øke/reducere tallet og klikk deretter på "°C/°F/SET" for å bekrefte, og for å gå videre til neste innstilling.
- d) Innstillingssekvens: Time → Minutt → 12/24 timer → PÅ/AV → Ut
- e) PÅ/AV: Velger du "PÅ": De daglige Maks/Min målingene vil slettes kl. 00:00; Velger du "AV": Maks/Min målingene vises inntil du sletter dem manuelt.
- f) Hvis 20 sekunder går uten at du trykker på noen knapper, vil enheten lagre verdien automatisk.

### 2. CH/▲ KNAPP

#### 1) Standard moduser

- a) Klikk - RF er koblet til. CH1 → CH2 → CH3 → Syklusvisning (veksler hvert 10. sekund)
- b) Holder du inne i mer enn 3 sekunder, vil et RF-søk starte og alle RF-data vil slettes. Søket vil avbrytes dersom det ikke skjer noen paring innen 3 minutter

#### 2) Modus for innstilling av klokka

- c) Klikk 1 gang for å gå 1 trinn opp
- d) Hold inne for rask økning

#### 3) RF-mottaksmodus

- e) Klikk - RF er koblet til. CH1 → CH2 → CH3 → Syklusvisning (veksler hvert 10. sekund)
- f) Holder du inne i mer enn 3 sek, kommer du ut av RF-mottaksmodus

### 3. MEM/▼ KNAPP



#### 1) Standard modus

- a) 1. Klikk - 5 sekunders visning av maks målt innendørs- og utendørstemperatur, 2. Klikk - 5 sekunders visning av minimal måling, 3. Klikk - tilbake til standard modus
- b) Holder du knappen inne i 3 sekunder, slettes Maks/Min målingene manuelt

#### 2) Modus for innstilling av klokka

- c) Klikk 1 gang for å gå 1 trinn ned
- d) Hold inne for rask økning
- e) Hvis 20 sekunder går uten at du trykker på noen knapper, vil enheten lagre verdien automatisk.

## Funksjon og utslag

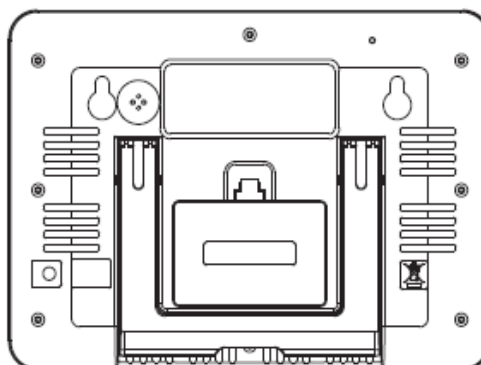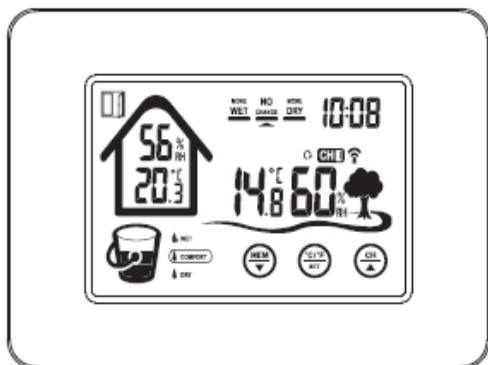

### 1) Utendørs kontra innendørsfuktighet

<u>Absolutt fuktighetsvariasjon</u>	<u>Skjerm</u>
Prosent	-
Mindre enn +/-4%	INGEN FORANDRING
Mer enn +5%	FUKTIGERE
Mindre enn -5%	TØRRERE

### 2) Komfort indeks

Fuktighet	TØRR	KOMFORT	FUKTIG
%	20%-44%	45%-65%	65%-95%

### 3) Indikator for åpent/lukket vindu

Åpne vindu	Lukk vindu