

Jabra Elite 3



Bruksanvisning

© 2021 GN Audio A/S. Med enerett. Jabra® er et GN Audio A/S-varemerke. Bluetooth®-merket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. All bruk av slike merker av GN Audio A/S skjer gjennom lisens.

Produsert i Kina

MODELL: OTE150R/OTE150L/
CPB155



Samsvarserklæring finnes på www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	5
2. Jabra Elite 3 – oversikt.....	6
2.1 Tilbehør inkludert	
3. Slik har du det på.....	8
3.1 Bytte EarGel	
4. Slik lader du.....	10
4.1 Lade øreproppene	
4.2 Rask lading av øreproppene	
4.3 Lad opp ladeetuiet via USB	
5. Dette betyr LED-indikatorene..	13
6. Hvordan koble sammen.....	15
6.1 Koble sammen med en mobilenhet	
7. Hvordan brukes de	16
7.1 Slå øreproppene av/på	
7.2 Musikkontroller	
7.3 Samtalekontroller	
7.4 Kontroller for taleassistent	
7.5 Hearthrough	
7.6 Spotify-avspilling med én berøring	
7.7 Sidetone	
7.8 Bruk av bare en ørepropp	
7.9 Hvilemodus	

7.10	Håndtering av flere samtaler	
7.11	Oppdater fastvare	
7.12	Tilbakestill øreproppene	
8.	Jabra Sound+ app.....	28
9.	Support	29
9.1	Ofte stilte spørsmål	
9.2	Vedlikehold av øreproppene dine	
9.3	Ekstrautstyr	
9.4	Bruk erstatningsørepropper	
9.5	Bruk av et erstatningsladeetui	

1. Velkommen

Takk for at du bruker Jabra Elite 3. Vi håper du vil like den!

Jabra Elite 3-funksjoner

- Kraftig bass og lyd som kan tilpasses livet på farten.
- Teknologi med fire mikrofoner for langt klarere samtaler.
- Slank dansk design med førsteklasses utførelse.
- Med HearThrough kan du høre hva som skjer rundt deg.
- Øreproppene har opptil 7 timer batteritid, og 28 timer totalt med etuiet.
- Med mono-modus kan du bruke én av øreproppene mens den andre lader.
- Konstruert for støyisolering.
- IP55-klassifisert beskyttelse mot regn, samt 2 års garanti*.
- Alexa** med ett trykk. Trykk for å spørre Alexa, plus Spotify playback*** med en berøring.


* Mot feil grunnet støv og vann ved registrering i Jabra Sound+-appen

** Alexa stemmeassistent og funksjoner er bare tilgjengelige for Android-enheter 6.0 og høyere.


*** Øyeblikkelig Alexa aktivering og Spotify playback med en berøring bare kompatibelt med Android

2. Jabra Elite 3 – oversikt

Jabra Elite 3 ørepropper

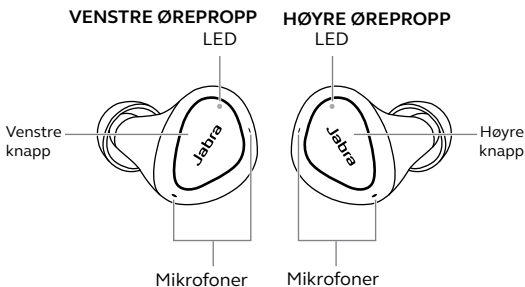

Ladeetui

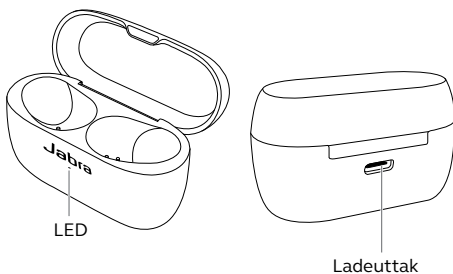


2.1 Tilbehør inkludert


EarGel



USB-C-ladekabel





3. Slik har du det på

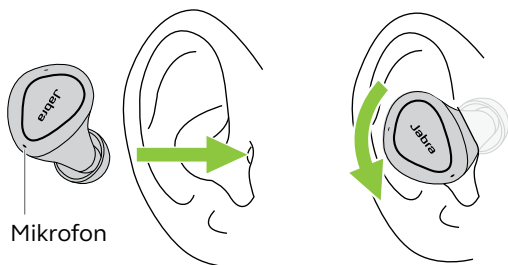

Sett hver ørepropp forsiktig i øret. Plasser mikrofonene på øreproppene i retning av munnviken.

3.1 Bytte EarGel

For optimal lydopplevelse anbefales det å prøve hver av de forskjellige EarGel-størrelsene. Passformen skal føles lett og komfortabel i øret ditt. Mellomstore EarGel er forhåndsmontert på øreproppene.

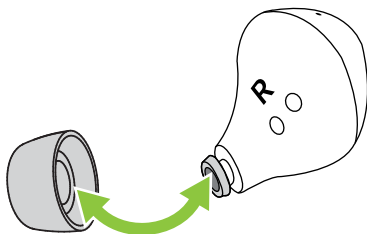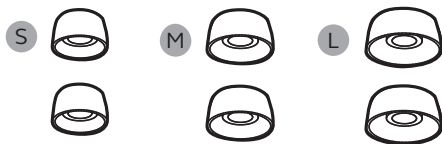


4. Slik lader du

Jabra Elite 3 tilbyr opptil 7 timer batteritid, og opptil 28 timer med ladeetuiet og hurtiglading.

4.1 Lade øreproppene

Plasser øreproppene i ladeetuiet og lukk lokket. Det tar opptil 2 timer å lade øreproppene helt opp igjen.

Når øreproppene tas ut av ladeetuiet, vil LED-lyset på øreproppene lyse rødt, gult eller grønn for å indikere batteristatus. LED-lyset på forsiden av ladeetuiet indikerer batteristatusen til ladeetuiet.

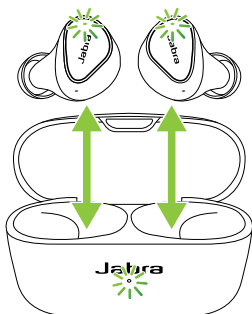


4.2 Rask lading av øreproppene

Når øreproppene har lite batteri, kan du lade dem raskt i ladeetuiet i 10 minutter og få opptil 60 minutter med batteritid. Rask lading av øreproppene krever at ladeetuiet har minst 30 % batteri.

Du kan se gjeldende batteristatus for øreproppene ved hjelp av Jabra Sound+-appen.


4.3 Lad opp ladeetuiet via USB

Plugg den medfølgende USB-C ladekabelen inn i ladeetuiet og en USB-A-strømforsyning eller sertifisert vegglander. Det tar opptil 3,5 timer å fullade øreproppene og ladeetuiet (avhengig av laderen som brukes)

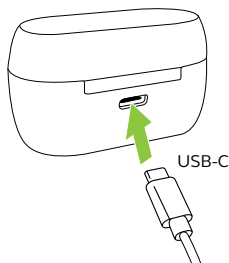





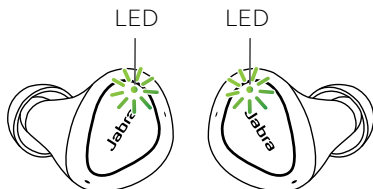


Det anbefales å bruke en strømforsyning med 5 V \pm 0,25 V og maksimal ladestrøm under 2 A. Det anbefales ikke å lade øreproppene eller ladeetuiet ved hjelp av strømforsyning med høyere spenning.

5. Dette betyr LED-indikatorene




ØREPROPP-STATUS

- | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Høyt batteri / Slå på |  | Strøm av |
|  | Middels batteri |  | Sammenkobler |
|  | Lavt batteri |  | Tilbakestilling/
fastvareoppdatering |

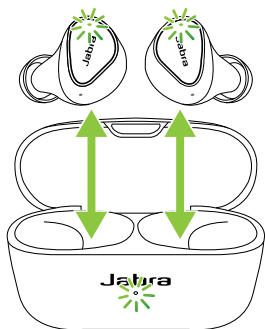

BATTERISTATUS NÅR ØREPROPPENE KOBLES TIL/FRA LADEETUIET

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Høyt batteri |
|  | Middels batteri |
|  | Lavt batteri |
|  | Kritisk lavt batterinivå
(øreproppene lader ikke) |

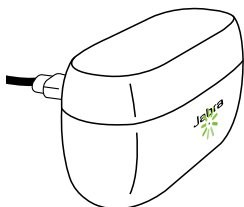

LADESTATUS FOR ETUI
VED TILKOBLING MED
USB-KABEL



Høyt batteri



Middels batteri




Lavt batteri



Fullstendig ladet.

6. Hvordan koble sammen

6.1 Koble sammen med en mobilenhet

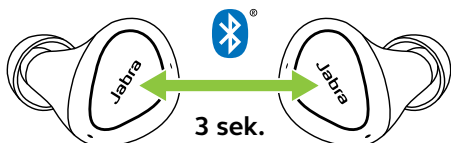


1. Slå på øreproppene ved å ta de ut av ladeetuiet. Du kan alternativt trykke på **venstre** og **høyre** knapp for å slå på øreproppene.
2. Trykk og hold inne (3 sek) den **venstre** og **høyre** knappen samtidig helt til LED-lyset på øreproppen blinker blått. Øreproppene er nå klare til å kobles sammen med din telefon.
3. Gå til Bluetooth-innstillingene på smarttelefonen og velg Jabra Elite 3 fra listen over tilgjengelige enheter for å utføre sammenkoblingen.

7. Hvordan brukes de


7.1 Slå øreproppene av/på

Plasser øreproppene i ladeetuiet for å slå dem av. Fjern øreproppene fra ladeetuiet for å slå dem på.


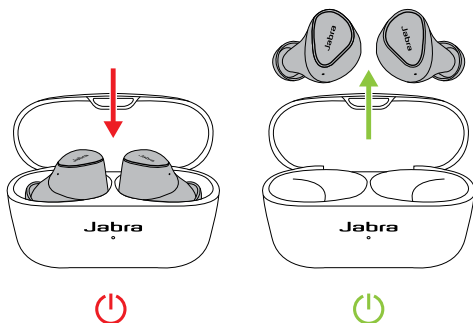


For å slå av øreproppene manuelt, trykk både **venstre** og **høyre** knapp samtidig, eller trykk og hold (5 sek) på **venstre** eller **høyre** knapp i mono-modus.

For å slå på venstre eller høyre ørepropp manuelt, trykk på **venstre** eller **høyre** knapp.





7.2 Musikkontroller



Venstre ørepropp	Funksjon	Høyre ørepropp
	Spille/pause musikk	Trykk på den høyre knappen når du ikke er i en samtale
	Volum opp	Trykk og hold inne den høyre knappen
Trykk og hold inne den Venstre knappen	Volum ned	
	Neste spor	Dobbeltrykk på høyre knapp når du hører på musikk
	Start spor på nytt eller forrige spor	Trippeltrykk på venstre knapp når du hører på musikk Gjenta for å hoppe til det forrige sporet

7.3 Samtalekontroller



Venstre ørepropp	Funksjon	Høyre ørepropp
Trykk på den venstre eller høyre knappen	Svare på samtaler	Trykk på den venstre eller høyre knappen
Dobbeltrykk på den venstre eller høyre knappen	Avslutt / avvis samtale	Dobbeltrykk på den venstre eller høyre knappen
Trykk på den venstre eller høyre knappen	Mute/av-mute mikrofon	Trykk på den venstre eller høyre knappen
	Volum opp	Trykk og hold inne den høyre knappen
Trykk og hold inne den Venstre knappen	Volum ned	

7.4 Kontroller for taleassistent

Venstre
knapp

Taleassistent



Aktiver
stemmeassistent
(Siri, Google
Assistant,
Amazon Alexa*)

Dobbeltrykk på
venstre knapp
når du ikke er i en
samtale

* Alexa stemmeassistent og funksjoner er bare tilgjengelige for Android-enheter versjon 6.0 eller høyere

7.5 Hearthrough

HearThrough lar deg være oppmerksom på omgivelsene dine og delta i samtaler når du ikke er i en samtale, uten behov for å ta av øreproppene. Mikrofonene plukket opp omkringliggende lyder og overfører dem til høyttalerne.

Venstre
knapp

Hearthrough




HearThrough
på/av

Trykk på
venstreknappen
når du ikke er i en
samtale

7.6 Spotify-avspilling med én berøring

Når konfigurert ved bruk av Jabra Sound+-appen, er det mulig å bruke venstre ørepropp til å styre Spotify-avspilling med én berøring.

Spotify-avspilling med én berøring er slått av som standard.

Venstre knapp	Spotify	
	Fortsett avspillingen av siste sang på Spotify	Dobbeltrykk på venstre knapp når du ikke hører på musikk eller er i en samtale
	Spill sanger anbefalt av Spotify	Dobbeltrykk på venstre knapp når Spotify er åpen


7.7 Sidetone

Sidetone lar deg høre din egen stemme når du er i en samtale. Fordelen med Sidetone er at den lar deg bestemme hvor høyt du snakker.

Sidetone er på som standard under samtaler og kan bli skrudd på / av ved hjelp av Jabra Sound+-appen.

7.8 Bruk av bare en ørepropp

Høyre eller venstre ørepropp kan brukes alene for avspilling av musikk eller for samtaler. For å aktivere mono-modus plasserer du øreproppen som ikke brukes, i ladeetuiet.

Venstre knapp	Bare venstre ørepropp	
	Spille/pause musikk	Trykk på venstre knapp for å lytte til musikk
	Svare på samtaler	Trykk på venstre knapp
	Avslutt / avvis samtale	Dobbeltrykk på venstre knapp
	Mute/av-mute mikrofon	Trykk på venstreknappen når du er i en samtale
	Aktiver stemmeassistent eller Spotify playback med en berøring	Dobbeltrykk på venstre knapp når du ikke er i en samtale
	Juster volum	Bruk volumkontrollene på den sammenkoblede mobilenheten

Høyre knapp**Bare høyre ørepropp**

Spille/pause musikk	Trykk på den høyre knappen når du hører på musikk.
Svare på samtaler	Trykk på den høyre knappen
Avslutt / avvis samtale	Dobbeltrykk på den høyre knappen
Mute/av-mute mikrofon	Trykk på den høyre knappen når du ikke er i en samtale
 Neste spor	Dobbeltrykk på høyre knapp når du hører på musikk
Start spor på nytt eller forrige spor	Trippeltrykk på venstre knapp når du hører på musikk Gjenta for å hoppe til det forrige sporet
Juster volum	Bruk volumkontrollene på den sammenkoblede mobilenheten

Venstre og høyre ørepropp kobles automatisk sammen når begge settes i ørene.

7.9 Hvilemodus

For å spare batteri vil øreproppene slås automatisk av når de er utenfor rekkevidden til mobilenheten din i 15 minutter og de ikke er i ladeetuiet, eller dersom de har vært inaktiv i 30 minutter.

For å slå på ørepluggene, trykk på **venstre** og **høyre** knapp. Alternativt kan du plassere øreproppene i ladetasken og ta dem ut igjen.

7.10 Håndtering av flere samtaler

Øreproppene kan ta imot og håndtere flere samtaler på samme tid.

Håndtering av flere samtaler



Avslutt nåværende samtale og besvar innkommende anrop

Trykk på den **venstre** eller **høyre** knappen



Avvis innkommende samtale når du er i en samtale

Dobbeltrykk på den **venstre** eller **høyre** knappen

7.11 Oppdater fastvare

Jabra Elite 3 kan oppdateres til den nyeste fastvareversjonen ved hjelp av Jabra Sound+ appen.

Dersom varslinger er aktivert i Jabra Sound+, vil du motta en automatisk varslings når en fastvareoppdatering er tilgjengelig. Følg instruksjonene i appen for å oppdatere øreproppenes fastvare.

7.12 Tilbakestill øreproppene

Tilbakestilling av øreproppene sletter listen med sammenkoblede enheter og tilbakestiller alle innstillinger.

1. Plasser begge øreproppene i ladeetuiet.
2. Trykk og hold inne (10 sek) den **venstre** og **høyre** knappen på øreproppene samtidig helt til LED-lysene blinker rosa.
3. Når LED-lysene slutter å blinke rosa, er øreproppene tilbakestilt.

Øreproppene må sammenkobles på nytt til mobilenheten din. Husk å slette/glemme sammenkoblingen i Bluetooth-menyen på mobilenheten din.

8. Jabra Sound+ app



Jabra Sound+ app



Personliggjør musikken din



Register din 2 års garanti



9. Support

9.1 Ofte stilte spørsmål

Se Ofte stilte spørsmål på [Jabra.com/help/elite3](https://jabra.com/help/elite3)


9.2 Vedlikehold av øreproppene dine

- Lagre alltid øreproppene i ladeetuiet trygt beskyttet.
- For å unngå forringelse av batteriets levetid eller kapasitet, unngås lagring av øreproppen i varme eller kalde miljøer, slik som en lukket bil om sommeren eller i kaldt vintervær.
- Det anbefales å oppbevare øreproppene mellom -20°C og 45°C.
- Ikke oppbevar øreproppene over lengre tid uten å lade de (maks. tre måneder).
- Hvis øreproppene eller ladeetuiet blir skittent, anbefales det å rengjøre dem med en myk, lofri klut som er fuktet med rent vann.
- Det anbefales å bruke en strømforsyning med 5 V \pm 0,25 V og maksimal ladestrøm under 2 A. Det anbefales ikke å lade øreproppene eller ladeetuiet ved hjelp av strømforsyning med høyere spenning.


9.3 Ekstrautstyr

Erstatning eller ekstra tilbehør kan kjøpes på nett på jabra.com/accessories.


Venstre og høyre ørepropp sett

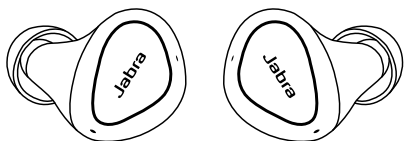


Ladeetui

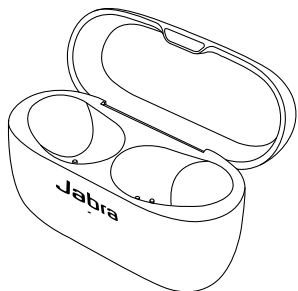

EarGel

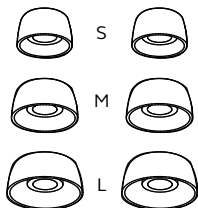

USB-C-ladekabel



9.4 Bruk erstatningsørepropper

1. Koble erstatningsøreproppene sammen med telefonen (se avsnitt 6.1)
2. Oppdater øreproppenes fastvare ved hjelp av Jabra Sound+ appen.

9.5 Bruk av et erstatningsladeetui

Før du bruker et erstatningsladeetui, anbefaler vi at du lader det i 1 time.